




ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ фляг алюминиевых для молока и молочных продуктов типа ФА по ТУ 5132 - 004- 72709106 - 2013

- 1 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛЯГУ ПОМЫТЬ СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИИ (СМ. НА ОБОРОТЕ ПАМЯТКИ).
- 2 УТЯЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО ПЕРЕД МОЙКОЙ НЕОБХОДИМО ВЫНИМАТЬ.
- 3 КРЫШКУ ФЛЯГИ ЗАКРЫВАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ УСИЛИЕМ РУКИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЫЧАГОВ.
- 4 НЕ СЛЕДУЕТ ЗАКРЫВАТЬ ФЛЯГУ С НЕОХЛАЖДЕННЫМИ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ.
- 5 ЗАПОЛНЕННЫЕ ФЛЯГИ НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ В ОДИН РЯД ПО ВЫСОТЕ.
- 6 ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ФЛЯГИ ОТ УДАРОВ И ДРУГИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.
- 7 ПЕРЕНОСКУ ФЛЯГ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ЗА РУЧКИ КОРПУСА.

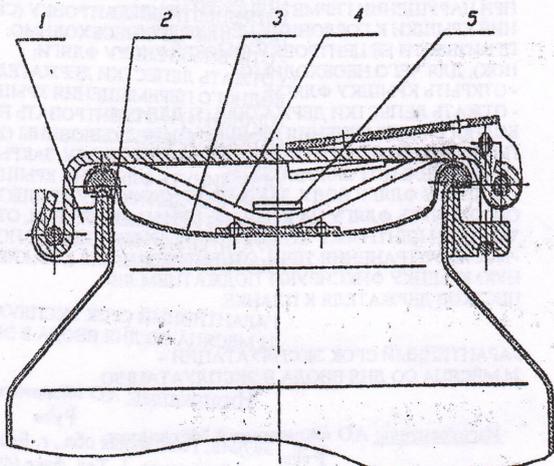

1-кольцо горловины; 2-горловина; 3-крышка;
4-планка; 5-держатель

ПРИ НАРУШЕНИИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПРИЛЕГАНИЯ КРЫШКИ К ГОРЛОВИНЕ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ЕЕ ЦЕНТРОВКУ (СМОТРИ РИСУНОК), ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО:

- ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ФЛЯГИ;
- ОТЖАТЬ ЛЕПЕСТКИ ДЕРЖАТЕЛЯ (5) ДЛЯ СВОБОДНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КРЫШКИ (3) ПО ДУГУ ПЛАНКИ (4) И ОТЦЕНТРОВАТЬ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРЛОВИНЫ (2);
- ЗАЛИТЬ В ФЛЯГУ ВОДУ, ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ И ОТПРОКИНУТЬ ФЛЯГУ НА КРЫШКУ; ПРИ НАЛИЧИИ ТЕЧИ ЦЕНТРОВКУ КРЫШКИ ПОВТОРИТЬ;
- ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ТЕЧИ, ОТЦЕНТРОВАННУЮ КРЫШКУ ФИКСИРУЮТ ПОДЖАТИЕМ ЛЕПЕСТКОВ ДЕРЖАТЕЛЯ К ПЛАНКЕ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ -
24 МЕСЯЦА СО ДНЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изготовитель: АО «Алюминий Металлург
Рус»

347045, Ростовская обл., г. Белая Калитва,
ул. Заводская, 1. Тел. факс (495) 6902739, тел.
(86383) 63103, 63961, факс 25779

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОЙКЕ ФЛЯГИ

- Перед первым использованием флягу необходимо тщательно вымыть щелочным моющим кухонным средством, предназначенным для удаления особо стойких жировых загрязнений с посуды.
- Тщательно промыть флягу теплой водой.
- Ополоснуть флягу раствором лимонной кислоты объемом не менее 5 л из расчета 5г. на 1л. воды.
- Тщательно промыть флягу теплой водой.